



NIVEAUX

- Ouvrir le capot moteur et contrôler tous les niveaux.



Huile moteur



Huile hydraulique



FILTRES

Air.



- 1- Matériel équipé d'un témoin de colmatage. **Dans tous les cas, ne pas attendre qu'il soit allumé pour nettoyer le filtre.**
- 2- Desserrer les écrous à embase crantée (les écrous papillons sont à proscrire - risque de desserrage).

Combustible.

- 3- Vérifier l'absence deau dans le préfiltre décanteur (nettoyer si nécessaire).



Eau (arrosage).

- 4- Nettoyer le filtre de la pompe à eau (sous le poste de conduite).

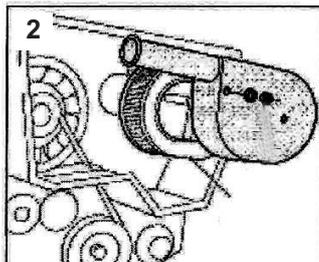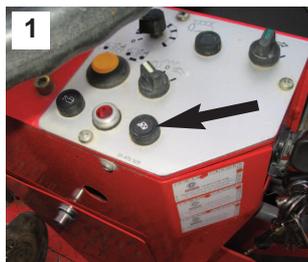

CONTRÔLES VISUELS



- 1 - Etat des plots élastiques de billes. Les changer s'ils sont craquelés ou fissurés sur une largeur de 4 mm.
- 2 - Vérifier la présence de la barre de sécurité.
- 3 - Usure et fuites des flexibles.
- 4 - Etat et usure des râclettes.
S'assurer que les râclettes sont en contact avec la bille.
- 5 - Vérifier l'état et la tension de la courroie.
 - La courroie ne doit pas être craquelée, usée ou grasse, sinon la remplacer.
 - La courroie est bien tendue si on ne peut pas la tordre de plus d'1/4 de tour.
- Fuites moteur, silent-blocs moteur.

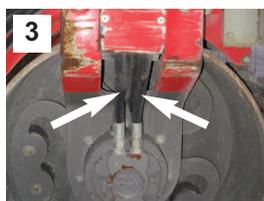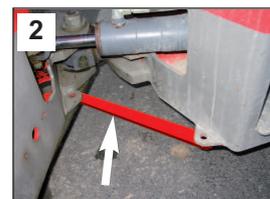



BATTERIE

- 1- Pour accéder à la batterie, desserrer les 4 vis.
- 2- Vérifier l'état de la batterie.
 - Batterie avec entretien : vérifier le niveau de l'électrolyte. (5 à 10 mm au-dessus des éléments).
 - Nettoyer et graisser les cosses.
 - Vérifier la fixation de la batterie.

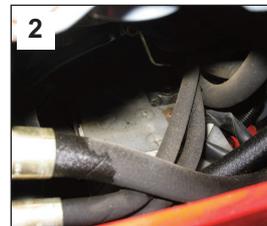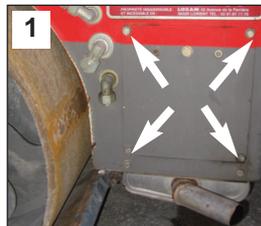

SÉCURITÉ - DÉMARRAGE

- Enclencher la commande de translation AV ou AR et tourner la clé de contact; le matériel ne démarre pas.



SÉCURITÉ - SIÈGE


NE PAS s'asseoir sur le siège.

- Démarrer le matériel.
- Enclencher la commande de translation AV ou AR; le matériel ne se déplace pas et le frein de parking est enclenché (voyant allumé).



SÉCURITÉ - TRANSLATION

- Démarrer le matériel.
- 1- Enclencher la commande de translation AV ou AR.
- Se lever du siège et s'assurer que la translation se coupe entre 4 et 7 s.
- 2- S'assurer que le frein de parking s'enclenche (voyant allumé).

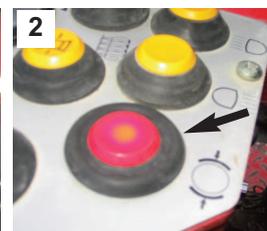



SÉCURITÉ - ARCEAU

- 1- Vérifier la fixation, l'absence de fissure ou de déformation de l'arceau.
- 2- Les arceaux repliables doivent être cadenassés.



Arceau repliable



SÉCURITÉ - AUTRES

- Vérifier le bon fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence.
- Vérifier la ceinture de sécurité.
- Vérifier le fonctionnement du klaxon.
- Vérifier le fonctionnement du gyrophare.
- Appuyer sur le bouton de frein de parking et vérifier l'immobilisation de la machine.
- Enclencher la marche AR et vérifier le fonctionnement du bip de recul.




Arrêt Urgence



FONCTIONNEMENT- ARROSAGE

- 1- Actionner le commutateur d'arrosage.
- Vérifier le fonctionnement de l'arrosage.
- 2- Vérifier que l'eau sort de chaque buse.

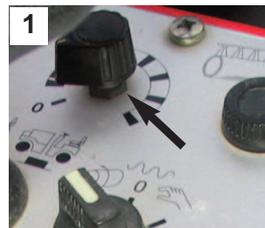

GRAISSAGE

- 1- Graisser les paliers de direction (3 graisseurs).
- 2- Graisser les boulons des cylindres de direction (1 graisseur).



