



INSTALLATION D'UN LECTEUR VITALE SOUS WINDOWS 8.1



Important :

L'installation du pilote/driver du lecteur sur Windows 8.1 nécessite la désactivation du contrôle de signatures de pilotes de Windows.

1 – Cliquer « **en bas à droite** » de l'interface METRO sur la rubrique « **Modifier les paramètres du PC** »

2 – Sélectionner dans le menu « **Mise à jour et récupération** » puis « **Récupération** »


3 – Dans la section « **Démarrage avancé** », cliquer sur « **Redémarrer maintenant** ».

– **REDEMARRAGE DE L'ORDINATEUR**–

Suite au redémarrage de l'ordinateur, l'écran ci-contre apparaît :

4 – Cliquer sur « **Dépannage** ».

5 – Sélectionner l'option « **Option Avancée** » puis « **Paramètres** »

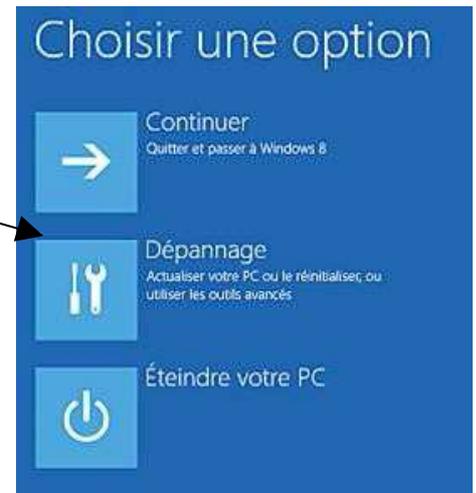

6 – L'écran ci-contre apparaît :

7 – Cliquer sur « **Redémarrer** ».

8 – L'écran ci-contre apparaît :

9 – Appuyer sur la touche « **F7** » correspondant à la réponse « **Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes** »

REDEMARRAGE DE L'ORDINATEUR

10 – Une fois que l'ordinateur est complètement démarré, il ne reste plus que l'installation du pilote/driver du lecteur SESAM-Vitale à effectuer.

