


Raumthermostat

Benefits

- einfache Montage auf handelsüblichen Unterputz-Schalterdosen
- 230-V-Ausführung
- grosses Display mit Zusatzinformationen
- Zeitprogramme hinterlegbar

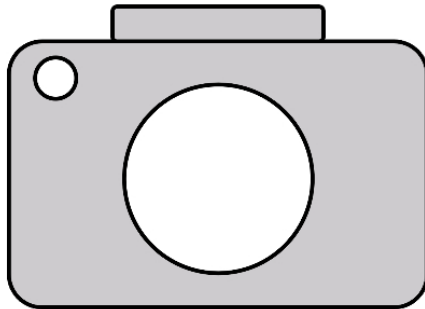

**Sorry, kein Bild
vorhanden**

Anwendung

Ermittlung der Umgebungstemperatur und Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur für die Nutzung in wassergeführten Fussbodenheizungen.

Beschreibung

Der Raumthermostat RT 10 D-230 wird in wasserbasierenden Fussbodenheizungen in Kombination mit thermischen Stellantrieben und/oder mit Klemmleisten (z.B. CosiTherm® Basic WB 10 D-8-230 und WB 01 D) eingesetzt. Jeder Raumthermostat misst die aktuelle Umgebungstemperatur und schaltet über die gewünschte Soll-Temperatur den Ausgang. Die Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur wird über die Bedientasten vorgenommen. Permanent werden die Soll- und Ist-Temperatur von Räumen mit Fussbodenheizung verglichen. Zusätzlich können neben der Soll-Temperatur auch Zeitprogramme (z. B. Tag/Nacht) hinterlegt werden. Im Display werden verschiedene Werte wie Temperatur, Uhrzeit und Heizbetrieb angezeigt.

Technische Daten

Programme

- einstellbar für 5 + 2 oder 6 + 1 Tag oder 7 Tage

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 5/60 °C

Lagerung: 5/60 °C

Temperatureinstellbereich

5/35 °C

Genauigkeit: ± 0.5 K

Versorgungsspannung

AC 230 V

Kontaktbelastung

max. AC 250 V, 3 A

Gehäuse

Kunststoff (PC)

Farbe: weiss (RAL 9003)


B x H x T: 86 x 86 x 40 mm

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Lieferumfang

- Raumthermostat RT 10 D-230
- Betriebsanleitung

Technische Zeichnungen

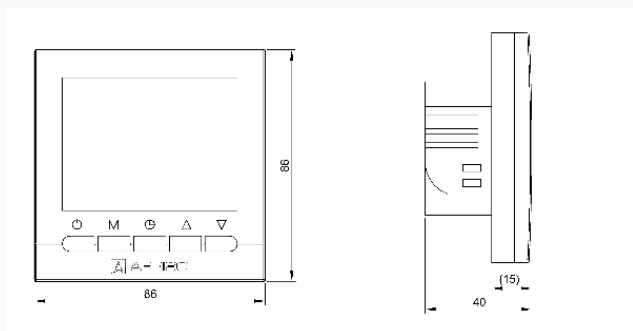

Masse (mm)

Ausführungen

Art.-Nr.

Raumthermostat
RT 10 D-230



86062

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren